


Einbau Kit PRESTIGE / LINEA

Montage des L-TEK Türsprechmoduls

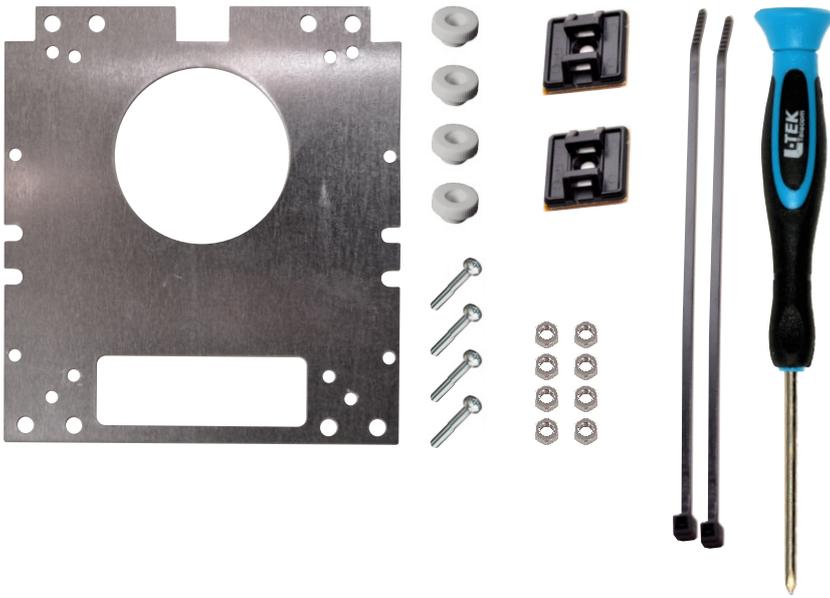

Lieferumfang:

- 1 x Montageplatte
UNIVERSAL 90x100mm
- 4 x Kunststoffrändelmutter
- 8 x Mutter M3
- 4 x Schraube M3x20mm
- 2 x Kabelbinder mit Klebepad
- 1 x L-TEK Schraubendreher
Kreuzschlitz

Einbau des L-TEK Türsprechmoduls in Türstationen Modelle PRESTIGE und LINEA

Der Einbau Kit PRESTIGE / LINEA bewirkt einen sicheren Einbauplatz für das Türsprechmodul, witterungsgeschützt und in akustisch optimaler Position.

- 1.** 2 x M3 Mutter auf die Schraubbolzen der Frontplatte nur von Hand aufschrauben (nicht mit Werkzeug festziehen).
- 2.** Auf der Adapterplatte 4 x M3 x 20mm Schrauben mit Muttern montieren und die Adapterplatte auf die Gewindestifte der Frontplatte setzen. Mit 2 x M3 Muttern befestigen.
- 3.** Türsprechmodul auf die Adapterplatte setzen und mit den 4 Rändelmuttern befestigen. Danach anschliessen und testen bevor die Frontplatte geschlossen wird.

